お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

お客様ご相談窓口におけるお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様の個人情報やご 相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認のために 利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、お客様の同意がない限 り、修理業務を委託する場合および法令に基づき必要と 判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) · 9:00~17:00(日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、 正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)さ せていただく場合があります。
- 出張修理させていただいたお客様へ、アフターサービ スに関するアンケートハガキを送付させていただく ことがあります。

|愛情点検



こんな症状は ありませんか

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

- 電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深い傷や変形がある。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ピリピリと電気を感じる。
- ◆その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから 電源プラグをはずして、必ず販売店に、 点検・修理をご相談ください。費用など 詳しいことは販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品 化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

購入年月日・購入 店名を記入して おいてください。 サービスを依頼 されるときに便 利です。

<u>ති</u>	貝い	-
購	λ	

お買い上げ日	年 月 日	形名	
購入店名		電話	()

② 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話(03)3502-2111

R-S40WMV R-S40WMVL (A) R-SF40WMV

取扱説明書

HITACHI Inspire the Next

日立冷凍冷蔵庫





型式

R-S40WMV形(右開き) R-S40WMVL形(左開き)

力式

R-SF40WMV形

お使いになる前に

- 扉の平行調整はおすみですか?(🕡 📝 8 ページ)
 - ・調節脚により扉の平行調整をおこなってください。
- 庫内を清掃
 - ・しめらせた柔らかい布で清掃してください。
- 運転開始後は
 - ・庫内が充分冷えるまでに半日以上かかる場合があります。
 - ・大きめの運転音がしますが、異常ではありません。
- **自動製氷機を使うときには(∭③ 17 ページ)**
 - ・使いはじめは氷ができるまでに約24時間かかる場合があります。
 - ・1回の製氷個数は10個です。

ご不明な点は 0120-3121-11 にご相談ください。


この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。





各部の名前と働き

庫内操作パネル

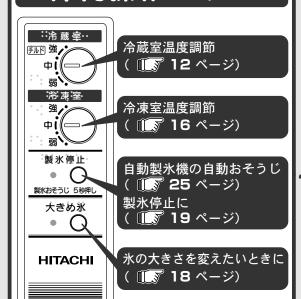

自動製氷機能

給水タンク

給水タンクに 水を入れるだけ

氷の作りかた(🅡 17 ページ)

製氷室

自動的に氷を作って 保存します(🃭 17ページ)


氷の大きさが選べる大きめ氷 (『 18 ページ)

(『 15 ページ)

(『 15 ページ)

オートクール

扉の開閉時に庫内温度が上昇した場合、扉 を閉じた時にすばやく温度復帰できます。 解除のしかたは(瓜子 28 ページ)

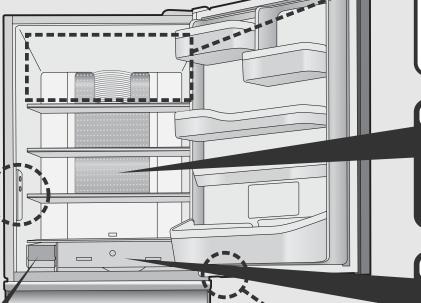

●本取扱説明書のイラストは、

冷凍室上段 (急速冷凍ルーム)

ムラなく冷凍(鼶 14ページ)

急速冷凍でうまみを守りホームフリージング

フリージングして保存

したい生魚・生肉に

独立冷凍スペースで

(『 14 ページ)

R-S40WMV形で説明しています。

急冷蔵コーナー

すぐに冷やしたいときに

冷やし忘れた食材や食材の入れ替えなどで 温度上昇した庫内をすばやく冷やす

冷蔵室


冷えムラおさえておいしく 保存(10ページ)

棚の高さを変えてラクラク収納 (🍞 11 ページ)

フレッシュルーム (氷温室)

お肉・お魚・加工品を 微凍結状態で新鮮保存 **11**ページ)

冷蔵室扉操作パネル

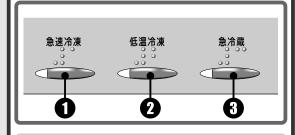

- 食品を素早く冷凍したいときに。 (『 14 ページ)
- ② 低温でおいしく保存したいときに。
 (⑥ ▼ 15 ページ)
- 3 食品や飲み物を急いで冷やしたいときに。(□ 12 ページ)

野菜室

うるおいビタミン長持ち

酸化チタンとビタミンの効果で野菜をしっ かり保存します。(順 13 ページ)

ご使用の前に

安全上のご注意(必ずお守りください) --- 4 使いはじめ ----- 8

●据え付け

もくじ

使いかた

冷蔵室	10
●急冷蔵	
野菜室	13
冷凍室	14
●急速冷凍	
●低温冷凍	
製氷室	17
●氷の作りかた	

- ●大きめ氷
- ●自動製氷/製氷停止の設定切り替え その他機能 -----20
- ●半ドアアラーム 入/切

お手入れ

お手入れのしかた(部品のはずしかた) -- 21

- ●給水タンクのお手入れ
- ●製氷おそうじ

お困りのとき

故障かな?!と思ったら -----26 こんなときには -----

- ●移動・運搬のとき
- ●庫内灯交換のとき

アフターサービス

仕様3	3
ノンフロン冷蔵庫について/冷凍室の性能/収納できる食品の重さ - 3	34
保証とアフターサービス(必ずお読みください) – 3	35
お客様ご相談窓口裏表	紐

冷凍室下段(低温冷凍ルーム)

整理しやすい3段ケース

低温保存で鮮度を守る低温冷凍

2

5

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

҈ 警告

--- 据え付けるとき

■湿気の多い所水気のある所で はアース(接地)漏電ブレー カーを取り付ける





アース線接続 「ア-ス接続ねじ 故障などによる漏電により、感電 する恐れがあります。

●アース工事は、必ず販売店に依頼 してください。(113 9ページ) ■水のかかるところには 据え付 けない






電気絶縁が悪くなり、感電・火災の 原因になります。

■地震などによる転倒防止の 処置をする





転倒し、けがの原因になります。 (『39ページ)

電源や電源プラグ・コードは ■

定格を超える使い方や 交 流100 V以外での使用は しない





他の器具と併用すると、分岐コ ンセントが異常発熱して発火す

ることがあります。 ● 定格15A以上のコンセントを 単独で使用してください。

■コンセントや配線器具の|■電源コード・電源プラグを破損する|■電源プラグはコードが下向き ようなことはしない



傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重いものを 載せたり、冷蔵庫で押しつ けたり、束ねたりしない





傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

●電源コードや電源プラグの修理は販売店に ご相談ください。

になるようにし根元まで確実 に差し込む





逆に差し込むとコードに無理がか かり、ショート・過熱し、感電・ 発火の原因になります。

差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

■ぬれた手で 電源プラグの | ■電源プラグのほこりは定期的に取る



電源プラグにほこりなどがたまると、湿気 などで絶縁不良となり、火災の原因になり ます。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いて ください。

■冷蔵庫のお手入れの際は 必ず電源プラグを抜く



感電やけがをする恐れがあります。 (1132 ページ)

●必ずプラグを持って抜いてください。

警告

━━ ふだんご使用のとき ■

■本体や庫内に水をかけない





電気絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。

■引火しやすいものは入れない





ベンジン・エーテル・LPガス・シンナー・接着剤 などは引火爆発する危険があります。

■冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない



水ぬれ禁止



こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電し、 感電・火災の原因になります。

■可燃性スプレーを近くで使わない





引火して火災の原因になります。

■冷蔵庫の上にものを置かない







扉の開閉などで落下し、けがをする恐れがあります。

■薬品や学術試料を保存しない







揮発性の薬品など、厳しい管理の必要なものは、 家庭用冷蔵庫では保存できません。

■自動製氷機の機械部には手を触れない



接触禁止



製氷皿が回転したとき、けがをする恐れがあります。 (『 3 17 ページ)

■扉にぶら下がったり 引き出し扉やケース類に 乗ったりしない





倒れたり、手をはさんだりして、けがをする恐れが あります。

4

7

で使用の前に

⚠警告

── 冷媒について(可燃性ガスを使用していますので、次のことにご注意ください。) ■


■冷蔵庫本体に ネジ等の鋭利な □冷蔵庫の周囲は すき間をあけ もので傷をつけない






可燃性の冷媒を使用しているため、 壁内の配管から冷媒が漏れると発 火・爆発の原因になります。

て据えつける(『『 8ページ)

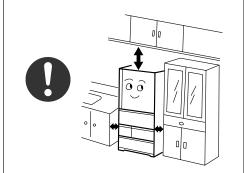

冷媒が漏れた場合に滞留し、発火・ 爆発の原因になります。

■冷媒配管を傷つけたときは 冷蔵庫から離れ火気や電気 製品の使用を避ける

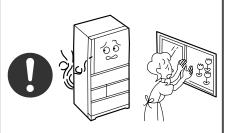

傷つけたときは窓を開けて換気し、 販売店または修理受付窓口0120-3121-68にご連絡ください。

■廃棄処分するときは販売店や 市町村に引き渡す



冷媒が漏れると発火・爆発の原因に なります。



冷媒が漏れると、接点の火花により 発火・爆発の原因になります。

■庫内では電気製品を使用しない」■庫内灯は指定のものを使い、 ゆるみなくしっかりねじ込む。





万一、冷媒が庫内に漏れた場合、 発火・爆発の原因になります。

●交換の際は必ず電源プラグを抜 いてください。感電やけがをす る恐れがあります。 (『) 32 ページ)

--- もしものとき **-**-

■製品の異常や故障のときは 電源 プラグを抜き 運転を中止する





感電やけがをする恐れがあります。

●必ずプラグを持って抜いてくだ さい。

■分解・修理・改造は絶対に しない





発火したり、異常動作してけが をすることがあります。

●分解・修理が必要なときは、 販売店へご相談ください。

■可燃性ガスが漏れているときは 冷蔵庫に触れず 窓を開けて換気 する





電源プラグの抜き差しなどの火花で 引火爆発し、火災や、やけどの原因 になります。

■■ 廃棄するとき □

■リサイクルのときなど 保管時の幼児閉じ込みが 懸念される場合はドアパッキングをはずす





<u>⚠</u>注意

---- 移動・運搬のとき ----

■傷付きやすい床の上では 冷蔵庫下部の移動車 輪は使用しない





移動車輪により床材を傷付ける恐れがあります。

●傷付きやすい床では、保護用の板などを敷いてくだ さい。



取っ手以外を持つと、手がすべってけがをする恐れが あります。(『ご 32 ページ)

- ●安全上、必ず4人で運搬してください。
- ●イラストのように、扉を上にして運搬してください。
- ●取っ手をクレーン等で吊らないでください。

── ふだんご使用のとき **■**

■ダブルポケット前列には 底 まで入らないビン類は入れ ない






大きなビン類などを無理に入れる と、扉開閉時に落下し、けがをす る恐れがあります。

■食品は棚より前に出さない



ビン類などが引っ掛かって落下し、 けがをする恐れがあります。

■冷凍室にビン類を入れない



中身が凍って割れ、けがをする恐れ があります。


■2つ以上の扉を開くときや 他の人が冷蔵庫に触れてい るときは 扉で指をはさまな いか確かめる






扉と扉のすき間に指をはさみ、け がをする恐れがあります。

■引き出し式の扉を閉めるとき は 上面を持たない



さんでけがをする恐れがあります。

■冷凍室の食品や容器をぬれた



扉の上面を持って閉めると、指をは

手で触れない





凍傷になる恐れがあります。 (特に金属製のもの)

■最下段の引き出し扉を開ける ときは 冷蔵庫に足を近づけ すぎない





扉を開けたとき、足の甲などに当 たり、けがをする恐れがあります。 ■におったり 変色した食品は 食べない



腐敗により、食中毒などの病気の | 原因になる恐れがあります。

■冷蔵庫底面に手を入れない





清掃するとき底面に手を入れると、 鉄板で手を切る恐れがあります。

6

便**以**說您

● 冷蔵庫は「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまで も「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけるもの」 です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理 を心がけてください。

据え付け

据え付け場所は

床が丈夫で水平なところ

- 次のような場所では、丈夫な板を敷いてください。 ・冷蔵庫底面の熱により変色する恐れのある、じゅうたん・畳・フ ローリング・塩化ビニール製の床材など
- (夏場には、床面が50~60℃になることがあります。) ・冷蔵庫本体が傾く恐れのある、柔らかい床・弱い床など

熱気・直射日光の当たらないところ

- 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。
- 直射日光はプラスチック部分の変色の原因にもなります。


湿気が少なく風通しのよいところ

○ さびの発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。

最低 左右1cm以上、上部5cm以上


- 冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を逃がしています。効率良 く冷やすために、周囲に充分なすき間を開けてください。
- 本体側面中央では表示寸法より若干大きめになっていますので、放 熱効率のためにも据付寸法は余裕をもってご準備ください。
- 背面は壁に付けられますが、振動音がするときや、壁の材質によって 変色する恐れがあるときは(圧縮機周辺の空気がホコリを伴って上昇 するため)、壁から離してください。

※硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防さび処理 が必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談くだ さい。また、ガス害による故障は保証の対象外となります。

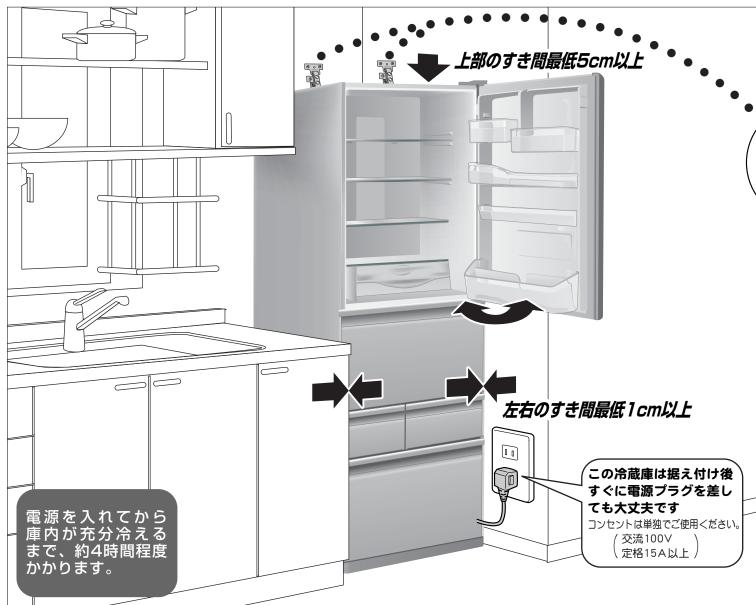

地震にそなえて

背面の取っ手(2ヶ所)にベルトを通し、丈夫な壁や柱 に固定する

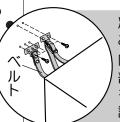

冷蔵庫用転倒防止ベルトのご使用を、 おすすめします。

「冷蔵庫用転倒防止ベルト」(別売品) 部品番号 R-826CV 300(1本入り) を2個ご使用ください。 詳しくは販売店にご相談ください。

アース(接地)について

万一の感電防止や雑音障害を防ぐために、アース (接地)をおすすめします。特に、次のようなところ には必ずアースをしてください。

- 土間や洗い場など水気のあるところ
- 地下室など湿気のあるところ

アース端子があるとき

アース線を背面左下のアース取り付けねじ(●記号) と電源コンセントのアース端子に接続してください。

「アース線(2.5m)」(別売品)部品番号 NW-60R6 52


アース端子が無いとき

けるとき

お買い上げの販売店に依頼し、アース工事(D種接 地工事・有料)をしてください。

特に水気の多いところに据え付

アースの他に、漏電しゃ断機の設置が義務づけら れています。詳しくは、お買い上げの販売店にご 相談ください。

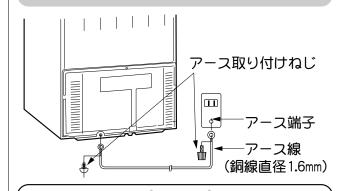


接続してはいけないところ

- 水道管 (感電の危険)
- ガス管 (爆発の危険)
- 電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険)


調節脚で冷蔵庫の扉の平行調整をする


扉下がり・騒音・振動を防止します

- 脚力バーの両端を持って、手前に 強く引いてはずす。
- | 左右の調節脚を回して下げ、冷蔵 ■庫を固定する。
- |左右の調節脚を、冷蔵室の扉が平 1 行になるように調整する。
- |脚カバーのツメ(左右)を穴に差し | 込み、取り付ける。

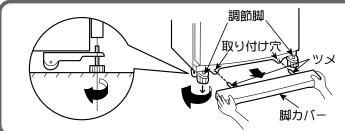


- 調節脚を回す量は、扉段差1mmにつき1回転を目安に してください。
- 冷蔵庫本体が床になじみ、扉が平行に直るまでに、ある 程度日数(1~5日)がかかる場合があります。

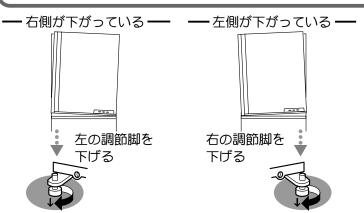


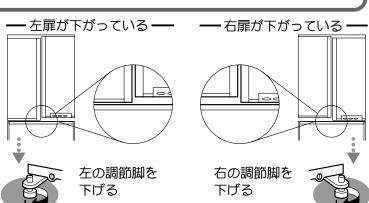

冷して (約1℃≈6℃) ドアポケット(約3℃~6℃)

[温度調節(瓜ぽ 12ページ)

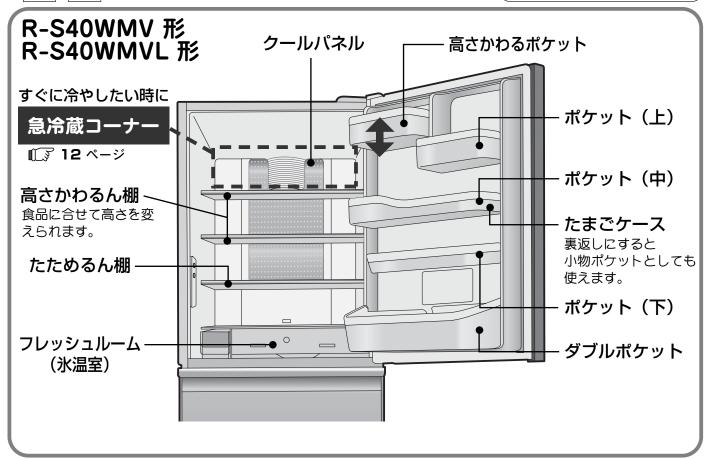

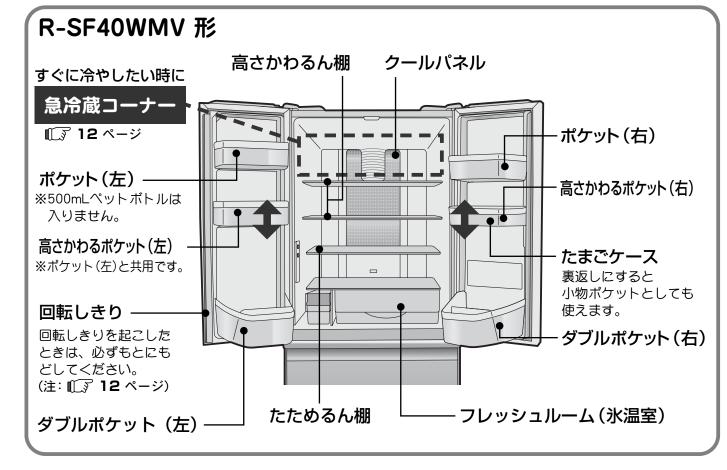


ポケットのはずしかた(113 22 ページ)

高さかわるん棚


食品の高さや使い方に合わせて調節できます。


- 棚の奥を少し持ち上げ手前に引き出すと取り出せます。
- 取り付けはお好みの位置に合わせ棚を奥面に当たるまで押し込みます。
- 棚の高さを替える時は、食品をのせたまま行なわないでください。

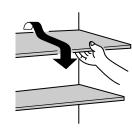


たためるん棚

●普通の棚として










●背の高い大きな




奥まで押し込んだ手前 の棚を1cmくらい引い て奥に立てます。



フレッシュルーム (氷温室) 約-2~0℃

生鮮食品が凍る寸前の温度で、肉や魚介類の風味や食感を損ねず、新鮮保存できます。

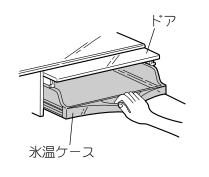

- フレッシュルームの前には食品を 置かないでください。
- 冷蔵室扉を閉めるときは、氷温ケースを押しこんだ状態で閉めてください。ケースを引き出した状態で扉を閉めると、ドアやケース、食品を破損することがあります。
- 豆腐・こんにゃく・ヨーグルトなど水分の多い食品を フレッシュルームに入れないでください。食品が凍結 します。

で注意

- 食品を入れる際、クールパネルに食品を強く突き当てないでください。クールパネルが割れることがあります。
- 調理直後のなべ、やかんなど熱い食品は、冷蔵室に入れないでください。(棚の耐熱温度は約50℃です。)
- かんきつ類の果物を切ったり、皮をむいて保存するときは、そのまま棚に置かないでください。かんきつ類の精油成分で、プラスチックが変質します。
- 水分の多い食品を冷気の吹き出し口手前に置くと、凍ることがあります。特に、缶飲料は破裂する恐れがあるので置かないでください。
- 食品は適当な間隔を取って貯蔵してください。

(つづき)




食品や飲み物等を急いで冷やしたいときに。

急冷蔵

月 急冷蔵コーナーに食品を置く。

2 急冷蔵ボタン・ を押す。

急冷蔵コーナーは

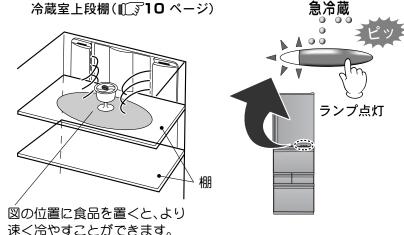

, • • • •

あとは待つだけ! (約45分で「急冷蔵 運転」を自動終了)



ランプ消灯

途中で止めるときは もう一度急冷蔵ボタン を押す。



で注意

● 缶飲料は凍結して破裂する恐れがあるので吹き出し口の手前には 置かないでください。

- ●ダイヤルを"強"または"弱"にしますと、フレッシュルームの温度も変わります。
- ●ドアポケットは、上表の温度より若干高めになります。
- ●ふだんは「中」の位置でお使いください。
- ●点字は省略文字になっていますので、身近な健常者が取扱説明書の内容を説明 してあげてください。


回転しきり (R-SF40WMV形のみ)






- ●右側の扉が開いている状態で、左側の扉を開けるとき、回転しきりを持って開けないでください。部品が破損することがあります。
- ●露付防止ヒーターが入っています。熱く感じることがありますが、異常ではありません。
- ●回転しきりは扉を開くとたたまれます。この状態のまま扉を閉めてください。回転しきりを起こして扉を閉めると、 部品を破損することがあります。また、扉が半開きになります。

●回転しきりのため、左側の扉は開閉が多少重く感じる場合がありますが、異常ではありません。




野菜室(約3°C~7°C)

酸化チタンとピタミンの効果で野菜をしっかりと保存します。

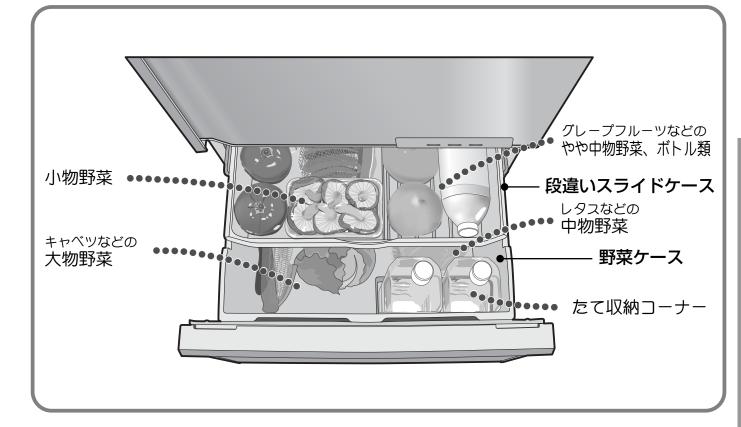

野菜ケース

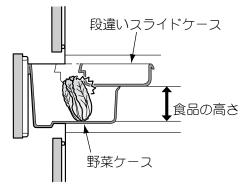

段違いスライドケースの下面より上に、 食品が出ないようにしてください。 扉が完全に閉まらなかったり、食品や 段違いスライドケースが破損すること があります。



【こんなときには野菜にラップを】

- ●長ねぎ、にら、わけぎなど、他の食品へのにおい移りが気になるとき
- ●使いかけの野菜や果物を保存するとき
- ●野菜が少ないときや、包装された野菜が 多いとき
- ●野菜室内の結露が気になるとき


お知らせ

● 野菜の量や種類によっては、段違いスライドケースや野菜室天井に結露することがあります。

冷凍室上段(約-21℃~-17℃) 冷凍室下段(約-21℃~-18℃)

温度調節 (🕡 16 ページ)

冷凍室上段 (急速冷凍ルーム)

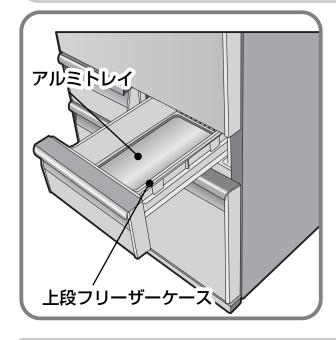

食品を素早く冷やしたい時に

- ・フリージングして保存したい生魚、生肉
- ・食べきれず余ってしまった調理品


まとめ買いした時には

・保存スペースとして使えます。


● 脂肪分の多いアイスクリームは、冷凍室下段に入れることを おすすめします。(**(()) 15 ページ**)

<u>•○○</u> ホームフリージングしたいときに。

急速冷凍



急速冷凍ボタン を押す。

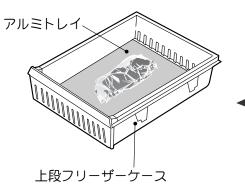



あとは待つだけ! (約2時間で 「急速冷凍」 運転を自動終了)



途中で止めるときは もう一度急速冷凍ボタン を押す。




- ●「急速冷凍」中は冷凍室を優先して冷却しますので、冷蔵室の温度が上がりやすくな ります。扉の開閉をなるべく少なくすることをおすすめします。
- ●「急速冷凍(急速製氷)」終了後の60分間は、再度急速冷凍ボタンを押してもランプは 点灯しますが、運転は行いません。60分経過後、運転を開始します。
- 薄肉等の食品を入れるときには、ラップをしてください。食品を直接アルミトレイ に置くと食品がアルミトレイにはりつく場合があります。

お知らせ

- 寒冷剤(市販の保冷枕、食品用保冷剤など)の中に入っている尿素や硝安などが漏れると、アルミトレイが さびることがあります。
- 塩分を含む食品を直接置かないでください。アルミトレイがさびることがあります。

冷凍室下段 (低温冷凍ルーム)

食品の鮮度を落とさず、大きさごとに分けて収納したい時にご利用ください。

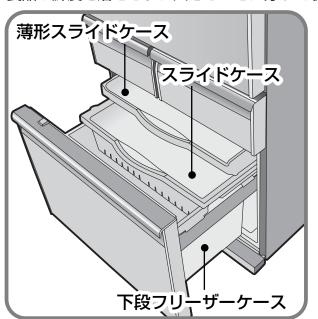

整理しやすい3段ケース

収納食品例

- 薄形スライドケース アイスクリームなどの小物
- ・スライドケース フリージングパックや密閉容器など
- ・フリーザーケース 冷凍食品、食パンなど



低温でおいしく保存するときに。

低温冷凍

やめるときはもう一度 低温冷凍ボタンを 押す。 低温冷凍ボタンを押す。






ランプ消灯

ランプ点灯

通常の運転よりも低い温度まで冷却します。

- ●「低温冷凍」を長時間ご使用になると、アイスクリーム等が硬くなったり、保存していた食品の解凍 時間が長くなったりします。
- 外気温が低い(約5℃以下)ときは、「低温冷凍」の効果が弱まります。
- 外気温が高い(約35℃以上)ときは、「低温冷凍」の効果が弱まります。


(つづき)

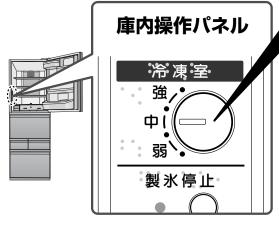

冷凍室温度調節 (※%。※。)			
強	きょ (°°°)	"中"より約2~3℃低め	
ф		約-21~-18℃	
33	じゃ (°° ₀)	"中"より約2~3℃高め	


- ●低温冷凍運転時は、上表の温度よりさらに低めの温度になります。
- ●ふだんは「中」の位置であ使いください。
- ●点字は省略文字になっていますので、身近な健常者の方が取扱説明書の内容を説明してあげてください。

収納できる食品の高さ

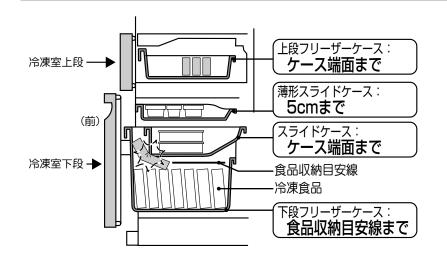

- ●各ケースに収納できる食品の高さを守っ てください。
- ・扉が確実に閉まらなくなり、冷えが悪 くなります。
- ・食品や各ケースを破損することがあります。
- ●薄形スライドケースに500mLのペットボ トルを入れないでください。ペットボトル が凍ると膨張して取り出せなくなります。
- ●薄形スライドケースおよびスライドケー スを外したまま使用しないでください。
- ・食品が詰まったり、ケース奥側に落下 したりします。

冷凍やけ防止力セット (下段フリーザーケース奥)

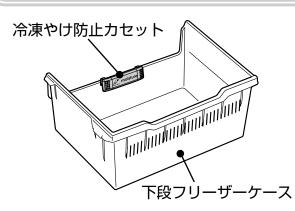

■水分を保持し、食材の冷凍やけを抑えます。

お願い

スライドケースを水洗いする際には必ず取り外して ください。


●冷凍やけ防止カセットを水につけると成分が変質 する恐れがあります。

※定期的な交換は不要です。

給水タンク 製氷スコップ 自動製氷機 必ず横向きに置きます 製氷ケース

氷の作りかた

給水タンクに水を入れるだけ!

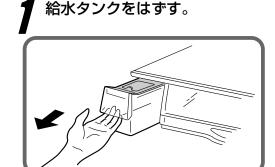

● 取っ手を持ってまっすぐ手前に引き


給水タンクをもどす。

(おそうじは 125 ページ)



- ●「タンクセット位置」の奥まで確実に押し込む。
- 給水タンクの押し込みが不充分なときは、給水 されず製氷できません。

水を入れる。

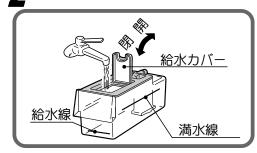

- ●「満水線」まで水を入れる。●「満水線」より多く水を入れると給水タンク から水がこぼれる恐れがあります。
- 給水タンク内の水が「給水線」 までなくなったら水を補給する。
 - 氷を作らないときは (19 ページ)

● 水道水をそのままご使用ください。井戸水や浄水器などで塩素分などを取り除いた水やミネラルウォーター、一度沸 騰させた水をご使用の場合は、雑菌が繁殖しやすくなるため、こまめにお手入れをしてください。

自動で氷を

作ります。


● ミネラルウォーターをお使いの場合は硬度100mg/L以下のものをお使いください。



•00

急いで氷をつくりたいときに。

急速製氷

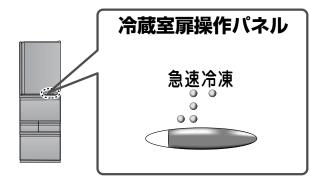

■ 扉操作パネルの「急速冷凍」ボタンを押す。途中で止めるときは、もう一度「急速冷凍」ボタンを押す。

次のようなときには、製氷時間が長くなります。

- ・冷蔵庫の使いはじめ
- ・扉開閉が多いとき
- ・「製氷停止」から「自動製氷」に切り換えたとき

· O

氷の大きさを変えたいときに。

大きめ氷

**大きめ"の氷を作る場合 • • **
大きめ氷ボタンを押す。

"大きめ"の氷を。。。 製氷中 ● **2** "標準"の氷を作る場合はもう一度大きめ氷ボタンを押す。







ランプ点灯

● お買い上げ時は氷の大きさは"標準"(ランプ消灯)に設定されています。

- 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は氷の大きさは"標準"(ランプ消灯)になります。
- 自動製氷の設定が「停止」「製氷おそうじ」中の場合も、大きめ氷の設定は継続されます。

製氷時間と製氷能力

製氷時間(1回の製氷数10個)

氷の大きさ 運転状態	標準	大きめ		
通常運転	約100分~140分	約150分~170分		
急速冷凍	約60分~80分	約70分~90分		

製氷ケースの氷の収納量


米の大きさ 状態	標準	大きめ
通常状態	約100個	約70個
氷を手前に ならした状態	約150個	約100個

(周囲温度30℃扉開閉なしのとき。製氷能力は冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。)

自動製氷/製氷停止の設定切り替え

冷蔵室内の庫内操作パネルの製氷停止ボタンで、製氷停止に切り替えられます。





冬期など長期間 氷がいらないと きは、

自動製氷

- 給水タンクに水を入れ、セットするだけで氷ができます。一定量氷が貯まると、自動的に止まります。
- 「自動製氷」運転中は表示ランプは点灯しません。
- 据え付け時は、「自動製氷」に設定されています。

製氷停止

製氷を停止します。タンクをよく洗い、乾かして所定 の位置に戻してください。

● 電源プラグを抜き差ししたり、停電から復帰した後は「自動製氷」の状態に戻ります。


氷の保存について

● 氷の量の確認は貯氷量検知レバーが自動的に行い、一定量になると製氷を停止します。

製氷停止

製氷おそうじら

製氷スコップは所定の位置に置いてください。貯氷部分に放置してありますと、貯氷量検知レバーに当たり、 氷ができなくなります。

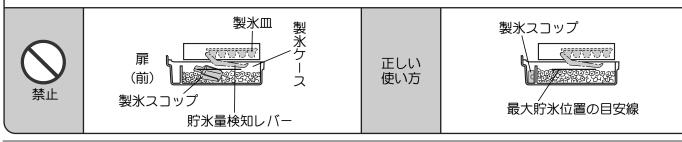



お願い

- 給水タンクには、水以外は絶対に入れないでください。
- (ジュース、お茶、お湯などは故障や変形の原因になります。(耐熱温度は50℃))
- 製氷ケースに水を入れて氷を作らないでください。ケースが割れる恐れがあります。
- 次のような場合は、自動製氷機の破損の原因になります。
 - ・製氷ケースに冷凍食品やアイスクリームなどを入れた場合。
 - ・製氷スコップが貯氷部分に放置されている場合。
- ●製氷スコップ収納部に氷などが入った場合には、取り除いてください。製氷スコップが浮き上がり、扉が確実に 閉まらなくなります。
- 製氷室の扉は、ゆっくりと開閉してください。勢いよく開閉しますと、製氷ケースから氷がこぼれ、冷凍室に落ちることがあります。



◆○○ 半ドアアラーム 入/切 ¥ドアアラームと各ボタンの操作音を止めることができます。

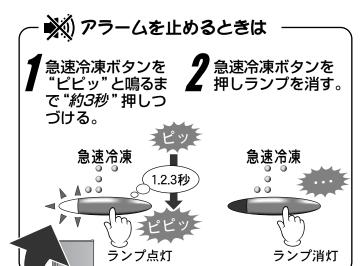

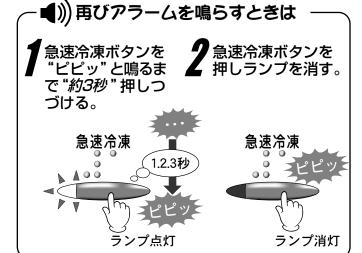

- 据え付け時は、アラームが鳴る状態に設定されています。
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームが鳴る状態に戻ります。
- ■「製氷おそうじ」運転中のアラームを止めることはできません。
 - (『() 「製氷おそうじ」は 25 ページ)
- ●「急速冷凍(急速製氷)」運転中にアラームの 入/切 操作をすると「急速冷凍(急速製氷)」は解除されます。

お知らせ

● 霜取り中は急冷蔵/急速冷凍のランプは点灯しますが、それぞれの運転は行いません。 霜取り終了後、自動的に運転を再開します。

お手入れのしかた(部品のはずしかた)

お手入れのしかた

- 電源プラグを必ず抜き、点検をします。
 - (1)電源コードに傷がありませんか?
 - ②電源プラグが熱くなっていませんか?
 - 不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店へご連絡ください。
 - 電源プラグ差し込み後、10分間は冷却運転をしません。
 - (ただし、庫内が冷えていない場合は、約30秒で運転を開始します。
- 軟らかい布にぬるま湯を含ませて拭き取ります。

汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めて使い、その後ぬるま湯を含ませた布で拭き取ってください。

- 操作パネルは、軟らかい布でから拭きをしてください。 本体や庫内に水をかけないでください。
- ステンレスドアタイプをお使いのお客様へ
- ステンレスドアは、ステンレスの素地との関係で、一般的なドアよりも傷や汚れが目立ちやすく感じられます。鉄粉など が付着したマグネット(磁石)でドアをこすった場合など、傷が目立ちやすいため、ドアの傷付きには充分ご注意ください。
- 水滴が残っていたら、さらにから拭きをします。
- お手入れ後、電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

お願い


- 次のものは使わないでください。
- ・台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」欄に、アルカリ性または弱アルカリ性と記載 されている洗剤。(プラスチック部品が割れたりプラスチック表面を黄変させることがあります。)
- ・みがき粉・粉せっけん・石油・熱湯・たわし・酸・ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤など。(塗装 面、プラスチックなどを傷めたり変色させることがあります。)
- 食用油が付いたときは、必ず拭き取ってください。(プラスチックが割れる恐れがあります。)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐに拭き取ってください。

お知らせ

● この冷蔵庫は、蒸発皿のお手入れは不要です。

─ ドアパッキング ─

汚れやすいところなので、 よく拭き取る。

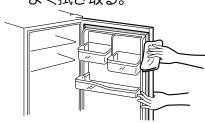

汁受け部


汁が溜まったら拭き取る。



クールパネル

扉の開閉が多いと露付きの原因に なります。露が

付いたときは、 乾いた布で拭き 取ります。




冷蔵庫の背面・床

脚カバーを手前に引っ張 ってはずす。

取り付けは正面から押し 込む。

(瓜 8,9 ページ)




7 調節脚を回し、床から浮 かせ、冷蔵庫をまっすぐ 手前に引き出す。傷の付 きやすい床では保護用の 板などを敷く。



背面・壁・床の汚れを拭き取る。


● 背面はホコリがたまったり、 空気の対流により細かいホコ リが付着して黒く汚れやすい ところです。

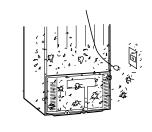


お手入れのしかだ(部品のはずしかた)

—— 冷蔵室


R-S40WMV 形 R-S40WMVL 形

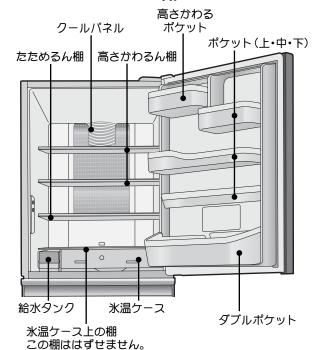

R-SF40WMV 形

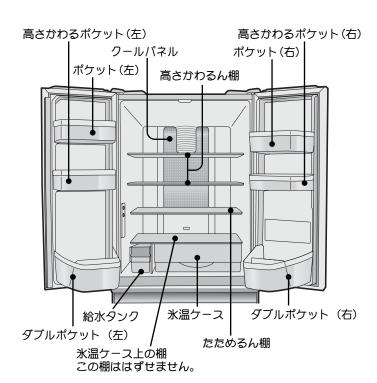


ダブルポケット ポケット 高さかわるポケット 左右の底面を軽くたたきながら、持ち上げて はずす。

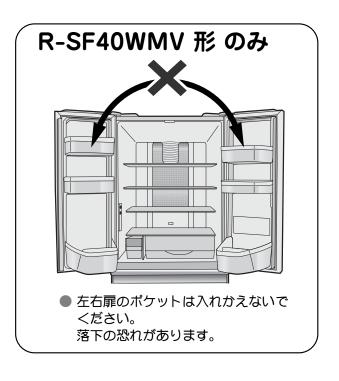

冷蔵室

高さかわるん棚

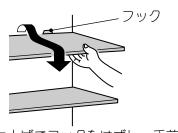


棚の奥を少し持ち上げてフックをはずし、手前に 引き出す。取り付けは、棚を奥面に当たるまで押 、し込み、フックに引っ掛ける。

たためるん棚




棚を奥に立てて、上に持ち上げる。 (**『**①**? 棚の立てかたは 11 ページ**)

氷温ケース

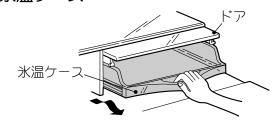

ケースをいっぱいに引き出し、手前を 少し持ち上げて取り出す。 取り付けは、ドアを持ち上げた状態で ケースを押し込む。

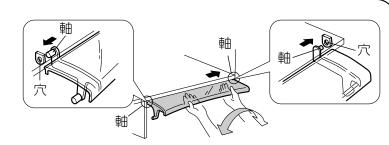


ドアは通常は、はずさない。 はずれてしまった場合は、ドア右側の軸を棚下面右側の 穴にはめこみ、右方向に力を加えながらドアを軽くたわ ませて、左側の軸を穴に差し込む。

野菜室



扉を手前いっぱいに開け、図のように段違いスライドケースを引き上げる。

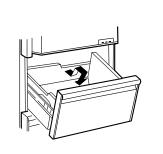

扉の手前を持ち上げ、さらにゆっ くりと引き出し、扉を傾ける。




野菜ケースを手前に持ち上げる。 取り付けの際は、野菜ケース左右奥側の 突起を枠の角穴に入れ、野菜ケースのふ ちを枠の上に乗せるようにセットする。


お知らせ

● プラスチック部品には、ひっかき傷のように見える細い線が入っていることがあります。これはウェルドラインといい、部品の成形時に発生するものです。透明な部品について特に目立ちやすくなっていますが、強度上の問題はなく、割れに至ることはありません。

お手入れのしかだと(部品のはずしかた) 製氷室

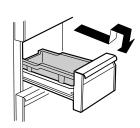


扉を手前いっぱいに開け、手前を持ち上げ、 さらにゆっくりと引き出し、扉を傾ける。

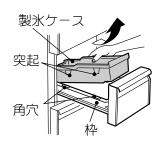


製氷ケースを手前に持ち上げる。 取り付けは、製氷ケースの左右4ヶ所の 突起を、枠の角穴に入れてセットする。

冷凍室上段

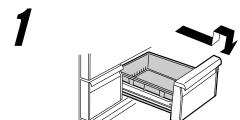


扉をいっぱいに開け、手前を持ち上げ、さら にゆっくりと引き出し、扉を傾ける。

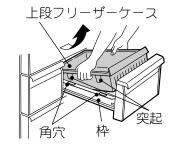


上段フリーザーケースを手前に持ち上げる。 取り付けは、上段フリーザーケースの左右 4ヶ所の突起を、枠の角穴に入れてセット


冷凍室下段

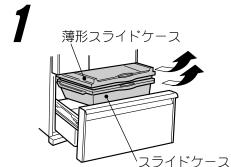

扉を開け、薄形スライドケー ス・スライドケースをそれぞ れ引き出す。

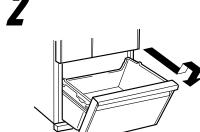


扉の手前を持ち上げ、さらにゆっく りと引き出し扉を床に着ける。

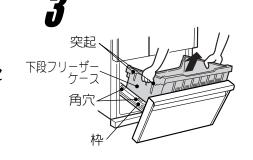


下段フリーザーケースを真上に持ち上げる。 取り付けは、下段フリーザーケースの左右4ヶ 所の突起を、枠の角穴に入れてセットする。

引き出し扉をはずした時は

■ 野菜室




■ 製氷室・冷凍室上段・冷凍室下段



給水タンクのお手入れ


「ぬめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は必ず週1回水洗いをしてください。

- 長期間氷を作らないときは、必ず給水タンク各部をよく乾燥させて冷蔵室の所定の場所に戻してください。 自動製氷機の設定を「製氷停止」にすることをおすすめします。((1) 19ページ)
- 自動製氷機の設定を「製氷停止」にしない場合、ときどき給水ポンプの運転音がしますが、異常ではありません。

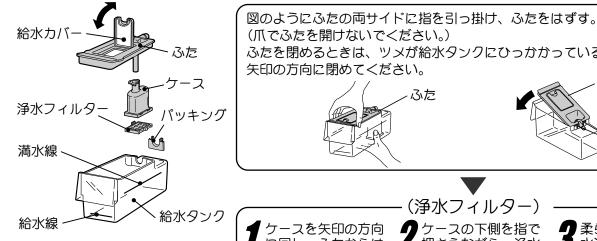

(爪でふたを開けないでください。) ふたを閉めるときは、ツメが給水タンクにひっかかっているのを確認して、

矢印の方向に閉めてください。



浄水フィルターの交換

- 古くなったら交換してください。 (約3~4年が目安です)
- 交換用浄水フィルターのご注文 部品番号: RJK-30をご指定のうえ、お買い 上げの販売店でお買い求めください。 (浄水フィルターをはずしても製氷 能力は変わりません)


(浄水フィルター) ケースを矢印の方向 に回し、ふたからは



ケースの下側を指で 押さえながら、浄水 フィルターのつまみ を指で引っ張っては



介柔らかいスポンジで が洗いする。



使いはじめや1週間以上使わなかったときは、製氷皿や 給水路の二オイやホコリをおそうじしてください。

製氷おそうじ機能



製氷ケースの底にき れいなタオルを敷き、 セットする。

給水タンクに水を 入れ、所定の位置 にセットする。

製氷室・冷凍室の 扉を閉める。



約3分後、アラーム

庫内操作パネルの製氷 □ ピッコ 停止ボタンを、"ピーッ ピーッピーッ…"と鳴 るまで"約5秒"押しつ づける。

製氷停止 製氷おそうじらり

- (1.2.3.4.5秒) ピピッ ピーッピーッピーッ… 「おそうじ」を行う間、連続的に アラームは鳴り続けます。

お願い

が鳴り終わって 「おそうじ」完了。

●アラームが鳴り終わるまで、冷蔵室扉と 冷凍室扉を閉めたままお待ちください。 (扉を途中で開けないでください。)

製氷ケースにたまった氷や水を、 タオルと共に取り除く。

乾いたタオルで製氷ケースを拭き、 元の位置に戻す。

お手入れのしかた(部品のはずしかた)

故障が往界に思ったる

まず、次のことをお調べください。

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。(Ling 保証とアフターサービス… 35 ページ)

こんなとき	 お調べください	 こんな理由です
	の過~~/ととい	こ706年田で9
全く冷えない	● 電源は供給されていますか?	●電源プラグが抜けていませんか?●ヒューズやブレーカーなどが切れていませんか?●停電ではありませんか?
	●正しく据え付けされているかご確認ください。	 冷蔵庫に、直接日光が当たっていませんか? 近くにガスレンジなど、発熱器具はありませんか? 冷蔵庫の周囲に充分すき間が空いていますか? (配 3 8 ページ)
	● 据え付け直後ではありませんか?	● 冷えるまでに約4時間、夏場は半日以上かかることがあります。
	● 温度調節が、「弱」になっていませんか?	■温度調節を「中」または「強」にしてください。((12,16 ページ)
よく冷えない	本い冷蔵庫の中を確認してください。扉をひんぱんに開けていませんか?	 食品をつめ過ぎてはいませんか?すき間をあけて収納してください。 熱いものを入れていませんか?庫内の温度があがりやすくなるので充分冷ましてから入れてください。 食品などで冷気の吹き出し口をふさいでいませんか?冷気の流れが悪くなります。
		●充分に冷えるまでに時間がかかりますので、 扉の開閉をできるだけ少なくしてください。
	■扉が食品に当たって半開きになっていませんか?	 ● 扉を閉めたときに食品があたらないよう収納してください。
	●ドアパッキングと本体の間にビニール袋な どがはさまっていたり、すき間があいていた りしていませんか?	●食品・ビニール袋などが扉にはさまらないように閉めてください。
	●「急速冷凍」中は冷凍室を優先して冷却しま すので、冷蔵室の温度があがりやすくなり ます。	●扉の開閉を少なくしてください。
	●「急速冷凍(急速製氷)」終了直後ではありませんか?	●「急速冷凍(急速製氷)」終了後の60分間はランプは点灯しますが「急速冷凍(急速製氷)」 運転は行いません。

こんなとき	お調べください	こんな理由です		
	■温度調節が「強」(チルド)になっていませんか?	●冷蔵室温度調節を「中」にしてください。「強」 (チルド)のときは食品や給水タンクの水が凍りやすくなります。(『○ 12 ページ)		
冷蔵室・野菜 室の食品が凍 る	● 周囲の温度が5℃以下になっていませんか?	●給水タンクの水が凍ることがあります。冷蔵室温度調節を弱にすると凍りにくくなります。(『○『12ページ)		
	水分の多い食品を冷蔵室の棚の奥やフレッシュルームに入れていませんか?	● 冷気の吹き出し□に近いと凍ることがあります。特に缶飲料は破裂する恐れがありますので、充分注意してください。		
	野菜室はケースの周りから間接的に冷却しているので、ケースの温度が低くなっています。発泡スチロールのトレイなどを敷くと、凍結を防げます。			
	● 湿度が高くなると冷蔵庫外側やドアパッキング、扉に露がつくことがあります。また扉開閉をしたあと、冷気により扉表面がくもることがありますが、異常ではありません。	・乾いた布でふき取ってください。・冷凍室温度調節を「弱」にすると露がつきにくくなります。		
	●扉はしっかり閉まっていますか?			
	■扉が食品に当たって半開きになっていませんか?	● わずかな扉の隙間でも霜や露がつくことがあります。● 引き出し扉が開いていた場合、特にドア枠に		
露や霜が付く	●冷水ボトルなどの水がこぼれていません か?	霜が多く付くことがあります。		
	■扉を長く開けていたり、開閉回数が多くありませんか?	 ●空気中の水分が冷やされると霜や露になります。		
	●野菜室が結露する。	野菜の乾燥を防ぎ、長持ちさせるために室内 を高湿度に保っているためです。(€ 13 ページ)		
庫内のにおい が 気 に な る	●食品のにおいが気になる。	・脱臭機能は全てのにおい成分を取り除くことはできません。においの強い食品はラップなどで密封をして保存してください。		
	プラスチックのようなにおいが気になる。	●庫内にはプラスチック部品を多く使用しています。庫内が冷えると徐々に少なくなります。		

故障が往れる。と思うたら

まず、次のことをお調べください。

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。(🕡 📝 保証とアフターサービス… **35** ページ)

こんなとき	お調べください	こんな理由です	
	● 床がしっかりしていますか?	▼丈夫で水平な床に据え付けるか丈夫な板を敷いて据え付けてください。	
	●据え付けに「がたつき」はありませんか?	・	
	● 冷蔵庫の周囲にものが落ちていませんか?	●ものに当たって音が出ている場合は、取り除いてください。	
	● 背面が壁などに当たっていませんか?	●冷蔵庫の周囲にすき間を開けてください。	
	● 脚力バーがはずれていませんか?	●脚カバーをきちんと取り付けてください。	
		●据え付け後、庫内が冷えるまでは大きな力で 運転するので、音が大きくなります。	
	●ときどき運転音が大きくなる	● この冷蔵庫は P A M制御圧縮機を搭載しています。扉開閉が多い時や周囲の温度が高いとき、また霜取り後は高速運転に切り替わるので、音が大きくなります。	
	● 水の流れるような音(チョロチョロ)		
 音がうるさい	● 衝突するような音(コツコツ)	●冷却のための液(冷媒)が流れる音や、除霜時の水の流れる音、蒸発する音です。圧縮機の	
目がり るとい	●沸騰するような音(ボコボコ)	停止中にも聞こえることがあります。	
	● 肉を焼くような音(ジュー)		
	● 何か引っかかるような音(コツコツコツ)	 ● 圧縮機運転前後や冷蔵室扉開閉時の庫内温	
	● うなるような音(ブーン)	度を制御するためのモーター等の音です。	
	● ギュイーン、ガラガラ、ゴボゴボ	● 自動製氷機が離水や給水をする音です。給水 タンクが空のときにも約2時間ごとに自動製 氷機のポンプの音がします。	
	● きしむような音(ピシッ)	 ・扉を開けると、庫内温度の変化によりプラス チック部品がきしみ、「ピシッ」と音がします。 また、扉が閉まっていても同様の音がするこ とがありますが、異常ではありません。	
	●扉を閉めた直後の(シュッ)という音	●庫内に入った空気が急に冷やされて、圧縮が 一時的に低くなるために出る音です。	
	● 冷蔵室扉を閉めた直後のファンの回転音	■扉を開けた時の庫内の温度上昇を素早く回復させるために、扉を閉めた直後に「オートクール」をしている音です。	

- ●「オートクール」は、次の操作でやめることができます。元に戻す場合は、同じ操作を繰り返します。
- **1.** 扉操作パネルの急冷蔵 ボタンを"約3秒"押す。



2. 急冷蔵ボタンを押し ランプを消す。



こんなとき	お調べください	こんな理由です		
	● 自動製氷機を「製氷停止」にしていませんか?	■「製氷停止」ボタンを押して表示ランプを解除してください。		
	● 給水タンクに水が入っていますか?	●給水タンクに水をいれてください。 (€ 17 ページ)		
	● 給水タンクが奥まで正しく入っていますか?	● 給水タンクを「タンクセット位置」の奥まで 確実に押し込んでください。 (瓜 3 17 ページ)		
	● 製氷スコップは正しい位置にありますか?	●貯氷部分に放置してありますと、検知レバー に当り、氷ができなくなります。		
製氷できない	製氷ケースに食品など氷以外のものを入れていませんか?	●検知レバーに当り氷ができなくなりますので、入れないでください。		
氷の量が少ない	製氷ケースの氷がいっぱいになっていませんか?	●製氷ケースの氷を手前にならしてください。		
	● 給水タンクの水が凍っていませんか?	● 凍っている場合、冷蔵室温度調節を「弱」にしてください。((12 ページ)		
	● 浄水フィルターが古くなっていませんか?	● 浄水フィルターを交換してください。(約3 ~4年が目安です。)		
	● 停電はありませんでしたか?	● 冷凍室が充分に冷えるまで氷ができません。		
	■扉をひんぱんに開けたり、大量の食品を一度 に入れませんでしたか?	● 冷凍室が充分に冷えるまで氷ができません。		
	● 使いはじめなど冷凍室が充分に冷えていないときは、氷が出来るまでに約6~8時間、夏場は24時間くらいかかることがあります。			
	●「大きめ氷」ボタンで設定を変更した直後は氷	の大きさがすぐに変わらない場合があります。		
 氷の大きさが 変 わ ら な い	● 給水タンクの水が少なくなると"大きめ"の 氷が出来なくなる場合があります。	●給水タンクに水をいれてください。 (瓜子 17 ページ)		
2 10 0 01	●平行調整がずれていませんか?	● 平行調整がずれていると均一な氷が出来ない場合があります。(■ 8ページ)		
N. L " + 1 + 7	● 長時間、貯氷したままになっていませんか?	●氷が昇華してしまいます。		
氷が丸くなる 小 さ く な る つながってい	 ● 扉をひんぱんに開けたり、長時間開けたまま にしていませんか? 	● 冷凍室が充分に冷えるまで氷ができません。		
る 突起ができる	● 停電になったことがありませんか?			
	● 給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はつながったり、小さくできることがあります。氷がつながっている場合は、付属の製氷スコップで離してください。			
突起	均一な氷を作るために、製氷皿には水路を設けています。この水路が氷のはしに突起として 残ります。			

(つづき)

まず、次のことをお調べください。

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。(瓜 🕽 保証とアフターサービス… **35** ページ)

こんなとき	お調べください		こんな理由です		
	●給水タンクが汚れていたり、水が古くなっていませんか?		●「ぬめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水 タンクは週に一回水洗いをしてください。(配 25 ページ)		
	● 浄水フィルター	をはずしてい	ませんか?	● 正しい位置につけてください。((25 ページ)	
氷がにおう	● 浄水フィルターが汚	れていたり、古くな	ぶっていませんか?	● 浄水フィルターの交換は約3~4年が目安です。	
	●お手入れに洗剤や、	漂白剤などを使用]していませんか?	● 浄水フィルターは水洗いしてください。 (瓜	
	●においの強い食いませんか?	:品をラップし	ないで入れて	●脱臭機能は全てのにおい成分を取り除くことはできません。においの強い食品はラップなどで密封をして保存してください。	
氷に白いにごり	もともと、水の	中に溶け込んで	ごいた空気の微約	⊞な気泡が、氷の	の中に閉じこめられた為です。
がある	● ミネラルウォー の浮遊物(カル)				ル分の多い水で製氷すると、白色 5りません。
「製氷おそうじ」 をしたのに水 が出てこない	● 自動製氷機を「製氷停止」にしていたときは、給水経路が凍結し、水が出ないことがあります。 「自動製氷」に設定し、30分経過してから「製氷おそうじ」の操作をしてください。				
庫内操作パネ ルの「製氷停	●故障をお知らせ	せしています。		 「製氷停止ランプ」が点滅しているときは、自動製氷機・温度制御または、霜取り装置などに異常があることをお知らせしています。お買い上げ販売店にご相談ください。 ご相談の前に、下表の内容をご確認ください点滅が消えれば正常です。 	
止ランプ」が点	[● ただし下表	の点滅パターン	場合は、故障でス	 なくても表示する場合があります。
滅している		点滅パターン	考えられ	る原因	ご確認いただきたいこと
弱		3回点滅	製氷皿や貯氷量 食品などが当っ があります。		●製氷室を空にして、「製氷おそうじ」 を実施してください。
製氷停止		3秒点灯後 1回点滅	●冷凍室扉が、食品 半開きになって あります。		● 冷凍室扉がきちんと閉まることを 確認し、冷凍室内が充分冷えるま でお待ちください。
製氷おそうじ 5秒押し	製氷おそうじ 5秒押し		●冷蔵室扉が、食器半開きになってあります。		● 冷蔵室扉がきちんと閉まることを 確認し、冷蔵室内が充分冷えるま でお待ちください。
冷蔵庫の側面が熱 くなる。足元から 暖かい風が出る	●庫内の熱をファンや放熱パイプで庫外に逃がしているためです。使いはじめや夏場は50~60℃になることもありますが、安全上、性能上は問題ありません。				
扉を閉めた直後開 けようとすると扉 が 重 く 感 じ る	●庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に低くなるためです。				
本体に触れると"ピ シッ"とわずかに電 気 を 感 じ る	■電気回路上、アース(接地)に対して電気容量を生じる場合がありますが、故障ではありません。 気になる場合は、アース(接地)をおすすめします。				
扉操作パネルの	● 省エネのため、7	ボタンを押して	こランプが点灯し	ノてから、約10	秒後にランプが若干暗くなりま

(つづく)

塗装面に傷が ついたときは	●放っておくと、さびや塗装のハガレなどが発生しますので、早めに処置してください。		
停電したとき は	●扉の開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。		
長期間使わない 時 は	●電源プラグを抜いてから庫内や自動製氷機のおそうじをし、2~3日間 扉を開けて乾燥させてください。		
庫内の食品温 度をはかるに は	● 冷蔵庫用温度計をご利用ください。 温度変化の著しい庫内の空気温度ではなく、食品に近い温度が測れます。 冷蔵庫用温度計 部品番号R-624FB023		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	●一般のアルコール温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器をおき、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。		
扉を開いたときに家具などに 当 た る	● 冷蔵庫の扉が開く角度を小さく出来ます。 R-S40WMV 形 R-S40WMVL 形 「おいて おいて おいて おいて おいて おいて おいて おいて おいて おいて		
テレビ・ラジオ などに雑音が 入ったり、映像 が乱れたりす る	● この冷蔵庫は圧縮機をPAM制御しているため、ごく微量な ノイズが発生しています。テレビ・ラジオ・インターフォンな どの機器から離して据え付けてください。電源はアンテナ線 などから離れたところからとり、単独アースをすることをお すすめします。		
霜取りは	 ●冷却器に付いた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。霜取りは操作は不要です。JIS(日本工業規格)では霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇が5℃以下と規定されています。 		

ボタンが暗い

移動・運搬のとき

庫内の食品を取り出す。


自動製氷機の水を抜く。

電源プラグを抜き、アー ス線をはずす。

調節脚を上げる。 (『③ 8ページ)

自動製氷機の水抜き

(1) 製氷ケースの底に、き れいなタオルを敷きセ ットする。



(3) 庫内操作パネルの製氷停 ビーッピーッピーッ・ 止ボタンを"ピーッピーッ ピーッ…"と鳴るまで "約5秒"押しつづける。



4 約3分後にアラームが止 まったら製氷ケースに たまった氷や水をタオ ルと共に取り除く。

/|注意

■ 冷蔵庫を移動・運搬するときは、通路に防護シートなどを 敷いてから行ってください。

冷蔵庫内部の蒸発皿(外部から見えません)に水が残っていると、移動・ 運搬時に水が床面にこぼれることがあります。




- 扉が開かないように、テープでしっかり固定してください。冷蔵室扉のハンドルには、 テープの下に紙などをあてて、粘着剤がハンドルにつかないようにしてください。
- 安全上、必ず4人で運搬してください。(上部は必ず2人で運搬してください。)
- イラストのように扉を上にして運搬してください。
- 引き出し式扉の取っ手を、運搬時に使わないでください。破損の原因になります。
- 車などで運搬の際は、横積みをしないでください。圧縮機の故障の原因になります。
- 取っ手(手かけ部)をクレーン等で吊らないでください。落下する恐れがあります。

取っ手(手かけ部)を持つ。

■ 背面・側面などをぶつけたり傷つけたりしない 壁内の配管から冷媒が漏れ出すと、火災・爆発の原因となります。

庫内灯交換のとき

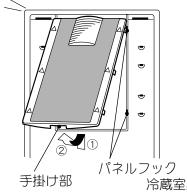

1 電源プラグを抜く。

2 高さかわるん棚を取りはずす。(□() 23 ページ)

₹ クールパネル下側の手掛け部に指をかけて上方に ずらし(①)、左右ツメがパネルのフックからはず れたら手前に引いて、クールパネルをはずす(②)。

■ 庫内灯を交換する。庫内灯はしっかりねじ込む。

♬ 庫内灯交換後、左右ツメがフック上部に位置する ようにクールパネルをパネルに密着させ、下方に ずらして左右ツメをフックにはめ込んでしっかり 冷蔵室奥 装着する。

庫内灯のご注文

- ・型式をご指定のうえ、 お買い上げの販売店で お求めください。
- ・市販のランプは絶対に 使用しないでください。 冷媒が庫内に漏れた場 合、引火して爆発する 恐れがあります。

庫内灯 部品番号 R-V5400 620

■ 庫内灯はゆるみなくしっかりねじ込んでください。 冷媒が庫内に漏れた場合、引火して爆発する恐れがあります。



様 仕

型 式	R-S40WMV R-S40WMVL	R-SF40WMV	部品	
種 類	冷 凍 <i>汗</i>	· 帝 蔵 庫	冷蔵室	製氷室
定格内容積	39	5L	高さかわるん棚 …2	製氷ケース …1
冷蔵室	20	7L	たためるん棚 …1	製氷スコップ …1
野菜室	8	8L〈60L〉	】氷温ケース ····1 たまごケース ····1	冷凍室上段
冷 凍 室	10	0L〈 57L 〉		上段フリーザーケース…1
外形寸法	幅600mm×奥行615	5mm×高さ1798mm	R-S40WMV•R-S40WMVL 高さかわるポケット…1	アルミトレイ …1
定格電圧	10	0V	ポケット(上)(中)(下)…各1	冷凍室下段
定格周波数	50/60	Hz 共用	ダブルポケット …1	薄形スライドケース…1
電動機の定格 消費電力	122W		R-SF40WMV ポケット (右) (左) …各1 高さかわるポケット(右) (左) …各1	スライドケース …1 冷凍やけ防止カセット…1 下段フリーザーケース…1
電熱装置の定 格 消 費 電 力	160W(霜取り時)	167W(霜取り時)	ダブルポケット(右)(左)…各1 給水タンク …1	その他
年間消費電力量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。		野菜室 野菜ケース …1	脚力バー …1
質 量	76kg	78kg	段違いスライドケース…1	

- ●「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる 棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を 含みます。
- ●〈 〉内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室(野菜室,冷凍室)の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納 スペースの目安」を表示しています。
- ●霜取りは1日1~2回程度、1回の霜取り時間は20~30分程度です。

冷蔵庫の消費電力量について

- ■年間消費電力量は、JIS C 9801(2006年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- ■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、 使い方等により変動する場合があります。

					JIS C	9801(2006年	版)消費電力量測] 定 方 法
擂	種		類	冷凍冷蔵庫		冷蔵庫	 冷 凍 庫	
1里			大只	「スリースター」「	フォースター」機種	77 阅 庠		
庫	内		温	度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室
甲		/ m	/ m	区	- 18℃以下	4℃以下	4℃以下	- 18℃以下
扉	開	閉		数	8 🗆 / 🖯	350/8	350/8	8 🗆 / 🖯
周	囲		温	度	30℃及び15℃			
周	囲		湿	度	30℃測定	時:70±5%	15℃測定時:	55 ± 5 %
消	費	電	力	量	JIS年間消費電力量(kWh/年)			
の	表	示			(周囲温度30℃測定による1日	当りの消費電力量180日分と周	囲温度15℃測定による1日当り	の消費電力量185日分の合計)

ノンフロン冷蔵庫について/冷凍室の性能/収納できる食品の重さ

ノンフロン冷蔵庫について

- この冷蔵庫には冷媒及び断熱材にフロンを使用せず、炭化水素(ノンフロン)を使用しています。炭化水素はオゾン層を破壊せず地球温暖化への影響も非常に少ない地球環境に配慮した物質です。
- ノンフロン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ出すことはありませんが、万が一、冷媒回路を傷つけてしまった場合は、火気・電気製品の使用を避け、窓をあけて換気してください。その後、販売店または修理受付窓□0120-3121-68にご連絡ください。

冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は *****(フォースター)です。 冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で試験 したときの、冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

■ JISの試験方法は次の通りです。

- 冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度になるよう温度調節をして、試験を行います。
- 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15~30℃の範囲を基準としています。
- 冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内で - 18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室と しています。

記号	★ *** フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下
市販冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約3ヵ月

■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって 異なりますので、一応の目安としてご覧くだ さい。

収納できる食品の重さ

棚やケースに収納できる食品の重さは次の通りです。

冷蔵室	高さかわるん棚 … 13.5kg たためるん棚 … 11.5kg 氷温ケース上の棚 … 12.0kg 氷温ケース … 3.0kg
野菜室	段違いスライドケース … 6.5kg 野菜ケース … 16.5kg
冷凍室上段	上段フリーザーケース … 3.0kg
冷凍室下段	薄形スライドケース … 3.5kg スライドケース … 5.5kg 下段フリーザーケース … 7.0kg
製氷室	製氷ケース … 自動製氷機で作った氷以外のものは、入れないでください。

保証とアフターザービス

(必ずお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償など、商品修理以外の責はご容赦ください。

- 保証期間・

お買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル・庫内冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。)なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

|冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはTEL0120-3121-68にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

26~30ページにしたがって調べていただき、なお 異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

■ ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のことをお知らせください。

品 名 日立冷凍冷蔵庫 型 式 R-S40WMV R-S40WMV お買い上げ日 年 月 故障の状況 できるだけ具体的に ご住所付近の目印なども併せてお知らせください。 お名前 電話番号()) ー 訪問希望日		
型 式 R-S40WMVL R-SF40WMV お買い上げ日 年 月 日 故障の状況 できるだけ具体的に で 住 所 付近の目印なども併せてお知らせください。 お 名 前 電 話 番 号 () –	品 名	日立冷凍冷蔵庫
故障の状況 できるだけ具体的に で 住所 付近の目印なども併せてお知らせください。 お名前 電話番号()	型式	R-S40WMVL
で 住 所 付近の目印なども併せてお知らせください。 お 名 前 電話番号 () –	お買い上げ日	年 月 日
お 名 前 電 話 番 号 () –	故障の状況	できるだけ具体的に
電話番号()	ご 住 所	付近の目印なども併せてお知らせください。
,	お 名 前	
訪問希望日	電話番号	() –
	訪問希望日	

※形式は保証書にも記載されています。

■ 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

支診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測 定機器などの設備費、一般管理費などが含まれてます。

じます。 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。